

Consentire o bloccare chiamate in attesa


* 1 5
o
1 5
☒
☒

Consentire chiamate in attesa Bloccare chiamate in attesa Tono di selezione

Impostare la deviazione di chiamata


*
1 1 / 1 2 / 1 3
☒
#
☒
☒
☒

Impostare la deviazione di chiamata Sempre / mancata risposta / su occupato Selezionare il numero di destinazione Tono di selezione

Cancellare la deviazione di chiamata


#
1 1 / 1 2 / 1 3
☒
☒

Cancellare la deviazione di chiamata Sempre / mancata risposta / su occupato Tono di selezione

Abilitare / disabilitare un utente in un team


* / #
6 0
☒
#
☒
☒

Abilitare / Disabilitare Numero team Tono di selezione

Commutare tutte le distribuzioni di chiamata su servizio notte


* / #
9 0
☒
☒

Servizio notte on / off Tono di selezione

Commutare distribuzione di chiamata 1-4 "tutti i team"


*
9 1
1 X 4
☒
☒

Distribuzione di chiamata on Selezionare distribuzione di chiamata Tono di selezione

Commutare distribuzione di chiamata 1-4 "tutti i citofoni"


*
9 2
1 X 4
☒
☒

Distribuzione di chiamata on Selezionare distribuzione di chiamata Tono di selezione

Commutare distribuzione di chiamata 1-4 "comunicazioni esterne"


*
9 3
1 X 4
☒
☒

Distribuzione di chiamata on Selezionare distribuzione di chiamata Tono di selezione

Codici modificati

Per le funzioni seguenti è possibile utilizzare a scelta i codici impostati nella configurazione o i codici descritti nelle istruzioni d'uso. Nella tabella è possibile immettere i codici modificati.

Funzione	Configurazione di base dei codici	Codici modificati
Codice linea	0 / * 2 *	
Rispondere alle chiamate del gruppo (pick up)	* 0	
Rispondere alle chiamate di un determinato utente	# 0 ☒ #	
Selezione rapida dalla rubrica	* # ☒	
Assegnazione di un numero di progetto per conversazioni esterne	* 2 3 ☒ #	
Impegno di un fascio	* 2 0 ☒	
Parcheggio	* 2 1	

Call Through


Questo utilizzo è possibile solo da un telefono esterno.


☒
☒
☒
☒
☒
☒

Alzare il ricevitore Per il call through selezionare i numeri previsti dell'impianto Tono di selezione 1) Inserire il PIN Selezionare il numero di destinazione

1) Con questo inserimento la configurazione dell'impianto telefonico è determinante (con o senza PIN, con riconoscimento del numero telefonico o entrambi)

Quando si inserisce un numero con selezione tramite un provider SIP, l'avvio della selezione avviene circa 5 secondi dopo l'inserimento dell'ultima cifra. Alla fine del numero premere il tasto cancelletto per selezionarlo subito. In questo caso il dispositivo terminale deve poter selezionare il tasto cancelletto nell'impianto telefonico.

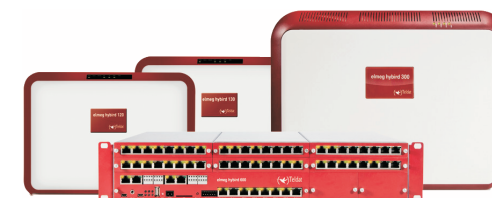

elmeg hybrid

Italiano

Gli utilizzi descritti sono validi per i telefoni per i quali non sia stata impostato alcun impegno automatico della linea. Se si utilizza un telefono con impegno automatico della linea, selezionare il tasto asterisco prima della selezione interna o dell'inserimento del codice linea.

Alcuni apparecchi telefonici (ad es. i telefoni ISDN) possono utilizzare procedure specifiche dei propri apparecchi per i servizi descritti. In tal caso consultare le rispettive istruzioni d'uso dei telefoni.

Chiamata interna

↑ * 0 ↓

Chiamata esterna

↑ 0 ↓
Selezionare il codice linea

Selezione rapida dalla rubrica

↑ * * ↓
Indice selezione rapida

Non mostrare il numero alla conversazione successiva

↑ * 2 4 ↓
Selezionare il numero

Chiamata intermedia

↓ R ↓ R 1 ↓
Conversazione con l'interlocutore 1 Conversazione con l'interlocutore 2 Terminare la richiamata Conversazione con l'interlocutore 1

Chiamata alternata

↓ R ↓ R 2 ↓ ...etc.
Conversazione con l'interlocutore 1 Conversazione con l'interlocutore 2 Chiamata alternata Conversazione con l'interlocutore 1 ...etc.

Conferenza a tre

↓ R ↓ R 3 * ↓ R 2 ↓
Conversazione con l'interlocutore 1 Conversazione con l'interlocutore 2 Avviare una conferenza interlocutore 1 e 2 Ritorno alla chiamata alternata

Accettare una chiamata in attesa

↓ R 2 ↓
Durante la conversazione si sente l'avviso di chiamata Conferenza con il chiamante. La prima conversazione viene messa in attesa.

Rifiutare una chiamata in attesa

↓ R 0 ↓
Durante la conversazione si sente l'avviso di chiamata Il chiamante sente il segnale di occupato Continuare la conversazione

Rispondere alle chiamate del gruppo

↑ * 0 ↓

Rispondere alle chiamate di un determinato utente

↑ * 0 ↓
Selezionare utente interno Conversazione

Trasferire la chiamata con annuncio

↓ R ↓
Selezionare il numero

Trasferire la chiamata senza annuncio

↑ R ↓
Selezionare il numero

Impegno mirato di un fascio

↑ * 2 0 ↓
Selezionare un fascio (01 ... 99) Selezionare il numero esterno Conversazione

Impostare una richiamata automatica

↓ * 2 2 ↓
L'utente è occupato o non risponde Tono di selezione Il proprio telefono squilla

Cancellare una richiamata automatica

↓ * 2 2 ↓
Tono di selezione

Annuncio

↑ * 2 7 ↓
Numero di destinazione dell'annuncio Tono di selezione Annuncio

Impostare o cancellare il follow me interno

↑ * 1 0 ↓ o ↓ * 1 0 ↓
Impostare il follow me interno Cancellare il follow me interno Selezionare il numero interno Tono di selezione

Assegnare un numero di progetto per una conversazione avviata personalmente

↑ * 2 3 ↓
Inserire il numero di progetto (max. 6 posizioni) Tono di selezione Codice linea Selezionare il numero

Assegnare numero di progetto per una chiamata esterna

«D» ↑ ↓ R * 2 3 ↓
Numero di progetto Tono di selezione

Con riserva di modifiche
Versione 7 (07/2012)